IMPORTANT : Lisez la notice avant de procéder à l'installation de la baignoire et mettez-la de côté avec les autres documents.
Ce manuel est valable pour le montage des baignoires avec et sans hydromassage.

CONSEILS

NORMATIVE :
Les baignoires d'hydromassage Teuco sont réalisé et testé conformément aux normes Européennes pour garantir un maximum de sécurité à l'utilisateur.

MANUTENTION DE LA BAIGNOIRE :
Pour sortir la baignoire de son emballage et pour la déplacer, soulevez-la en la saisissant par le bord ou par son châssis.
NE SOULEVEZ JAMAIS LA BAIGNOIRE EN LA SAISISSANT PAR LES TUYAUX.

CONTRÔLES :
- Après avoir déballé la baignoire, contrôlez qu'il n'y ait pas de défauts éventuels.
  UNE FOIS QUE L'INSTALLATION A ÉTÉ EFFECTUÉE, LA GARANTIE N'EST PLUS APPLICABLE EN CAS DE DOMMAGES DUS À DES CHOCS OU À DES ABRASIONS.
- Vérifiez si les raccordements hydrauliques et électriques correspondent bien à ceux qui sont indiqués dans la fiche de préinstallation.
- Procédez à l'installation une fois le plancher et les parois terminés.
- Tous nos articles sont testés, contrôlés et emballés dans notre établissement. Suite au test, il se peut qu'il reste de l'eau à l'intérieur de la baignoire; toutefois, avant de procéder à l'installation définitive de la baignoire par des travaux de maçonnerie, effectuez un essai supplémentaire comme décrit dans la procédure "ESSAI DE FONCTIONNEMENT" pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'installation, faites appel à un technicien qualifié Teuco.
- Notre Maison ne répond pas des dommages provoqués par des interventions non appropriées sur ses appareils.

Les données et les caractéristiques fournies par cette notice n'engagent aucunement Teuco Guzzini S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires sans aucun préavis ni remplacement.

MODE D'INSTALLATION (pour baignoires avec hydromassage)

Voir manuel joint : CONSIGNES D'INSTALLATION.

INSTALLATION

1 MONTAGE DU PANNEAU DE CONTROLE (pour baignoires avec hydromassage TOP)

Procédez au montage du panneau de contrôle sur le bord de la baignoire à l'endroit prévu.

Le panneau pouvant pivoter à 90° environ, lors du montage veillez à ce que l'on puisse l'orienter dans le sens désiré.

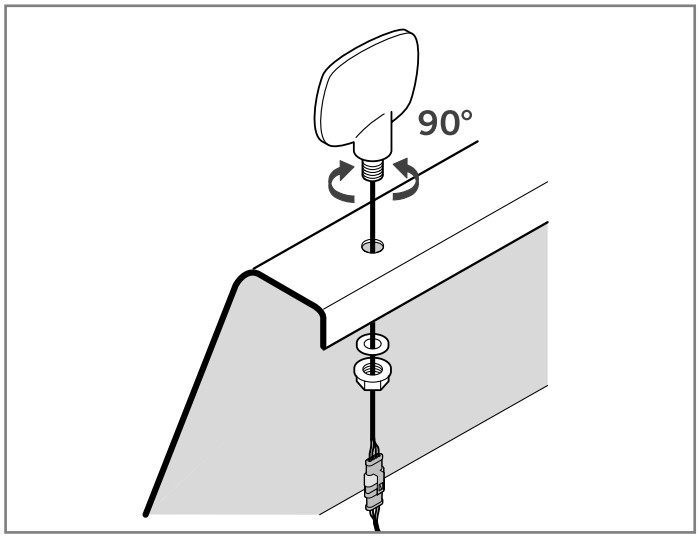

2 DÉMONTAGE DES PANNEAUX

UNIQUEMENT BAIGNOIRES AVEC PANNEAUX

Exemples d'habillages

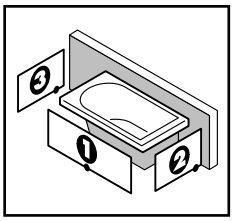

Baignoire à 3 panneaux

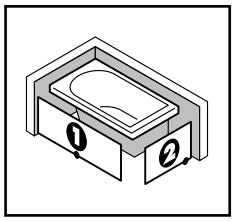

Baignoire à 2 panneaux

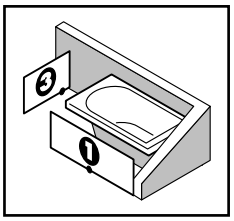

Baignoire à 2 panneaux

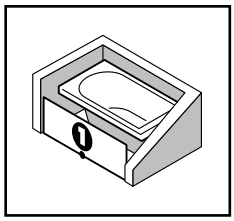

Baignoire à panneau frontal

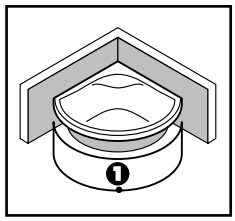

Baignoire d'angle à panneau frontal

Enlevez les vis (Z) qui fixent les panneaux au châssis de la baignoire.

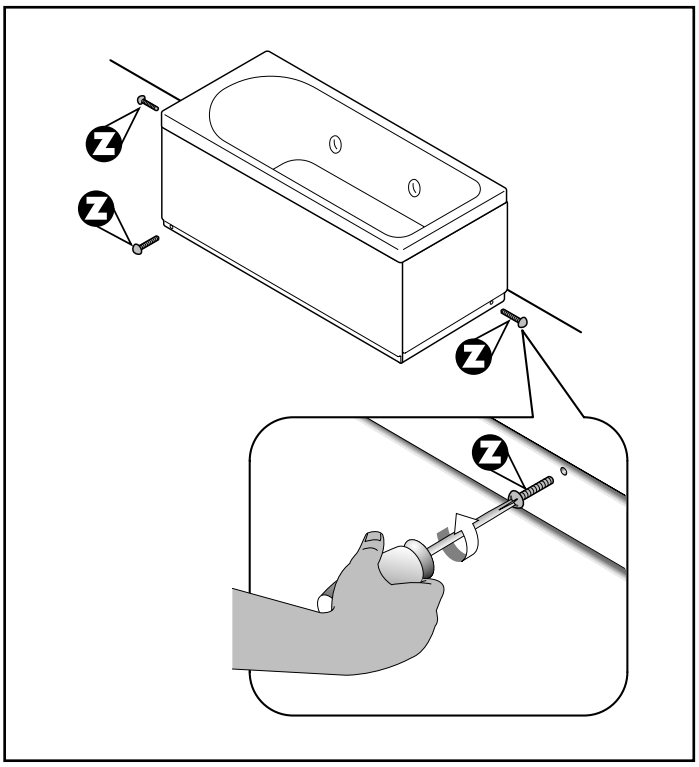

Démontez les panneaux en suivant l'ordre 1, 2 , 3 en les saisissant par le bas et en les tirant vers vous de manière à ce que les clips (Y) sortent de leurs emplacements.

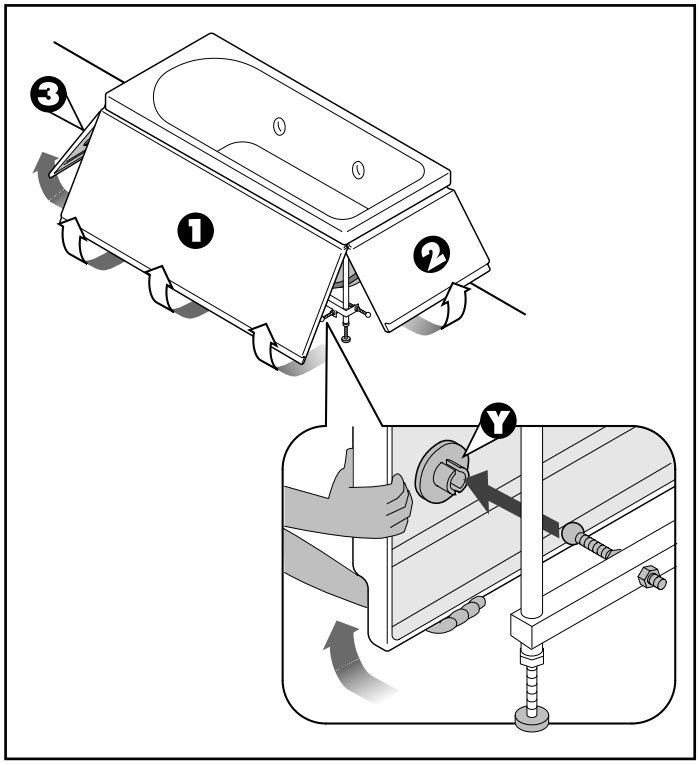

3 MISE À NIVEAU

Placez la baignoire à l'emplacement prévu et mettez-la à niveau en réglant d'abord les pieds du périmètre puis les pieds du milieu jusqu'à ce qu'ils touchent le sol.

Contrôlez qu'il y ait au moins 15 mm de distance entre le sol et le bord inférieur du panneau de la baignoire afin de permettre l'aération de l'installation.

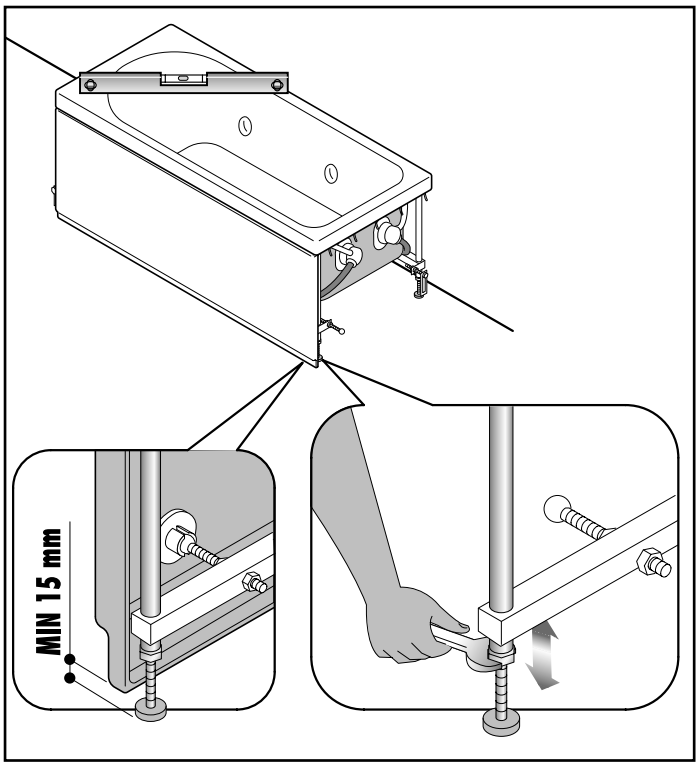

4 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES (pour baignoires avec hydromassage)

Voir manuel joint : CONSIGNES D'INSTALLATION.

Avant de connecter l'appareil, vérifiez si les données de la plaquette correspondent bien à celles de la ligne électrique.

Raccordez la robinetterie à la borne (S) à l'aide du câble de terre (T).

Une borne (S) située à la base de l'électropompe sert au raccordement équipotentiel supplémentaire dans la salle de bains.

Brancher le câble d'alarme (A) - uniquement si la salle de bains est équipée du système d'alarme.

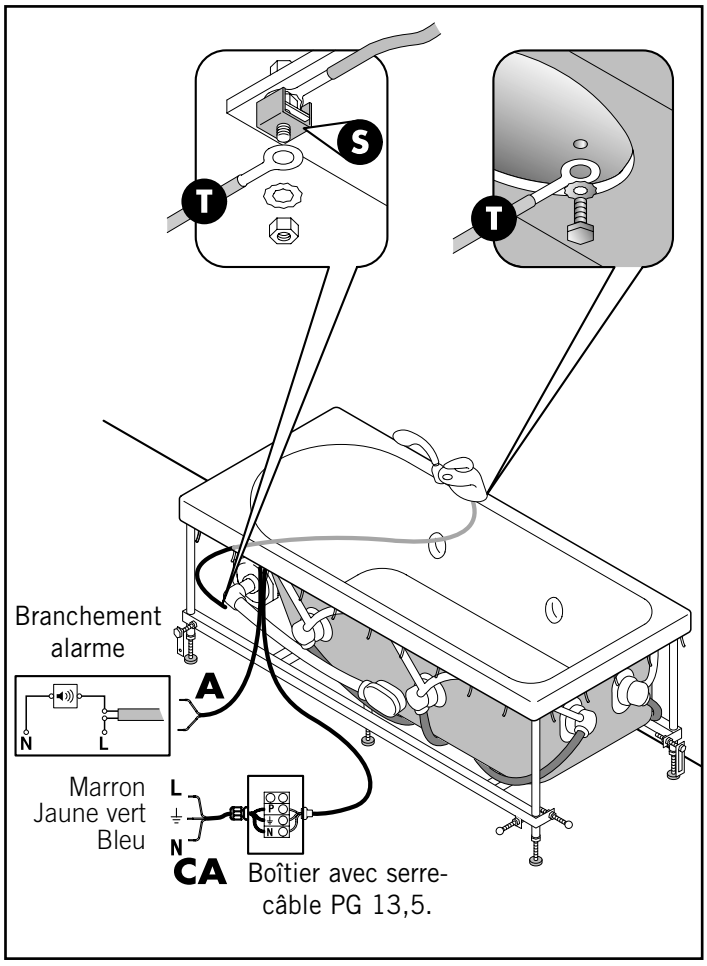

5 RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

Si l'eau de l'installation hydraulique est très dure, nous conseillons l'installation d'un adoucisseur d'eau pour garantir un bon fonctionnement de l'appareil.

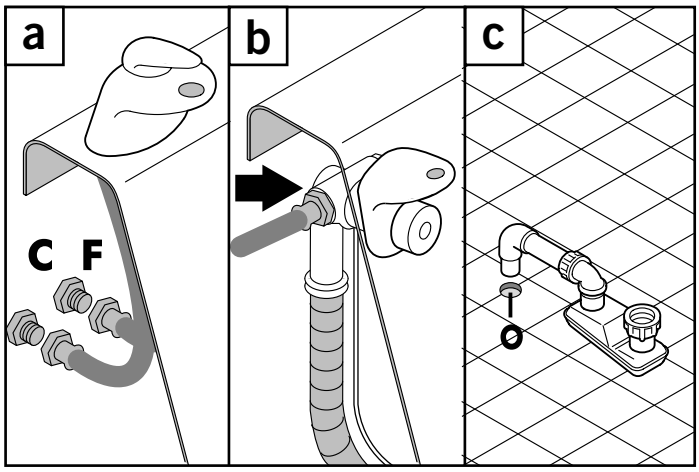

BAIGNOIRES AVEC ROBINETTERIE (Fig.a)
Raccordez la robinetterie au réseau d'alimentation eau chaude (C) et eau froide (F) (Pour le montage de la robinetterie, consultez les instructions ci-jointes).

BAIGNOIRES AVEC DÉBIT PAR LE TROP-PLEIN (Fig.b)
Raccordez le tuyau de l'eau mitigée sur le raccord correspondant de la colonne de vidage.

RACCORD DE VIDAGE (Fig.c)
Effectuez le raccord de vidage à l'endroit prévu (O) à l'aide du siphon fourni.

6 PROCÉDURE D'ESSAI ET D'ÉTANCHÉITÉ (pour baignoires avec hydromassage)

Une fois que les raccordements hydrauliques et électriques sont terminés, testez l'installation:

1) Nettoyez la baignoire.
2) Remplissez la baignoire jusqu'au trop-plein de la colonne de vidage.
3) Mettez en marche l'hydromassage (voir mode d'emploi) afin de vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau ou de signal de panne sur le panneau de contrôle.
4) Après avoir effectué ces opérations, procédez à l'installation de la baignoire comme décrit dans les phases suivantes.

7 FIXATION AU SOL

UNIQUEMENT BAIGNOIRES AVEC PANNEAUX

Fixer la baignoire au sol sur les pieds indiqués sur le dessin, à l'aide des vis munies de chevilles d'arrêt fournies.

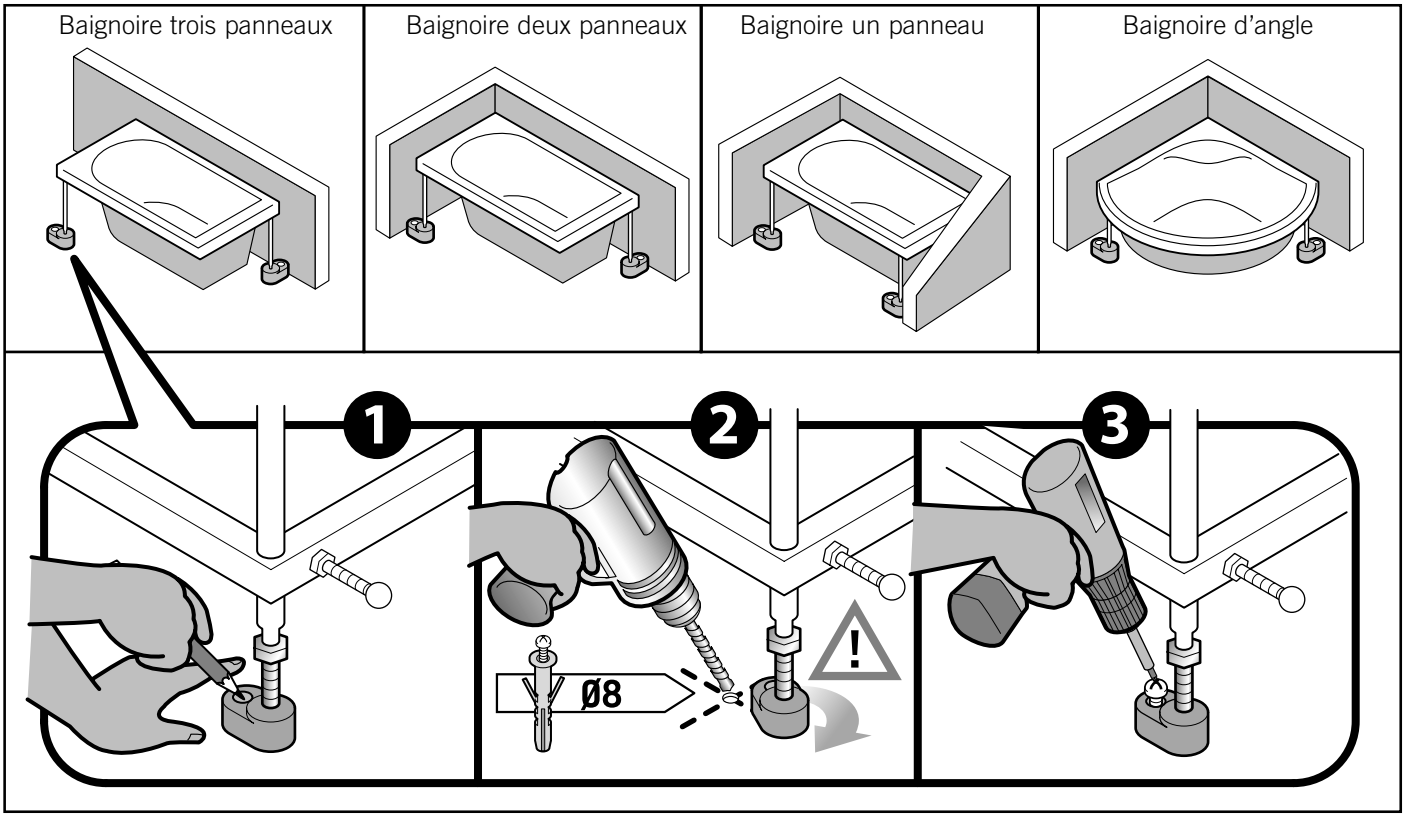

8 MONTAGE DES PANNEAUX

UNIQUEMENT BAIGNOIRES AVEC PANNEAUX

Après avoir effectué tous les raccordements, remontez les panneaux enlevés auparavant en suivant l'ordre 3, 2, 1.

Appliquez le panneau contre la baignoire en appuyant sur le bord supérieur du panneau de façon à ce qu'il aille se glisser entre les ressorts (M) et le bord de la baignoire.

Appuyez dans le bas du panneau près des clips (Y) afin que celles-ci entrent dans leurs sièges respectifs.

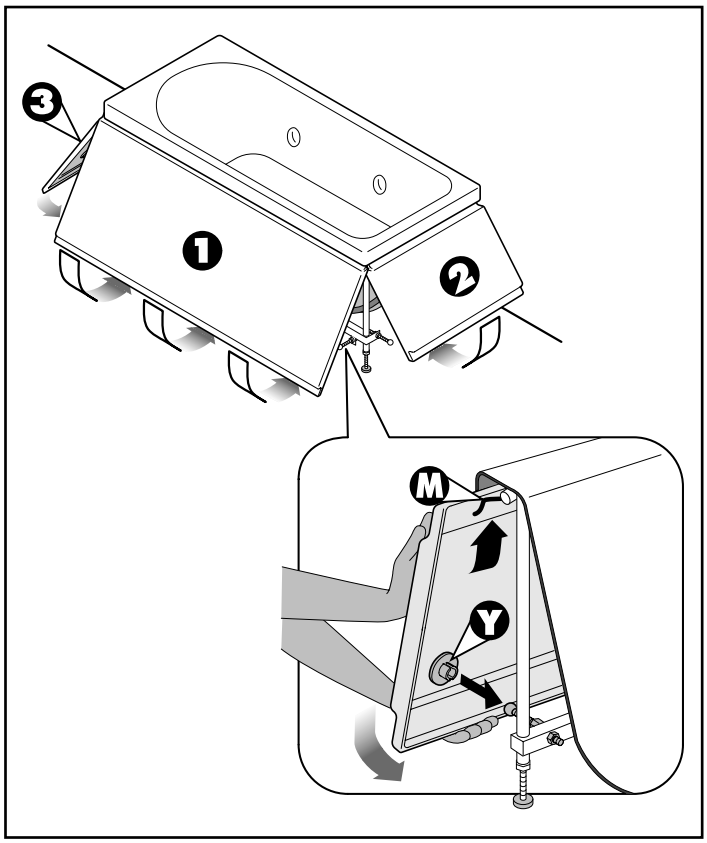

Soulevez les panneaux en utilisant le coin (A) fourni.
Fixez les panneaux à l'aide des vis et des cales (B).
Montez les bouchons (C) à pression sur les cales.

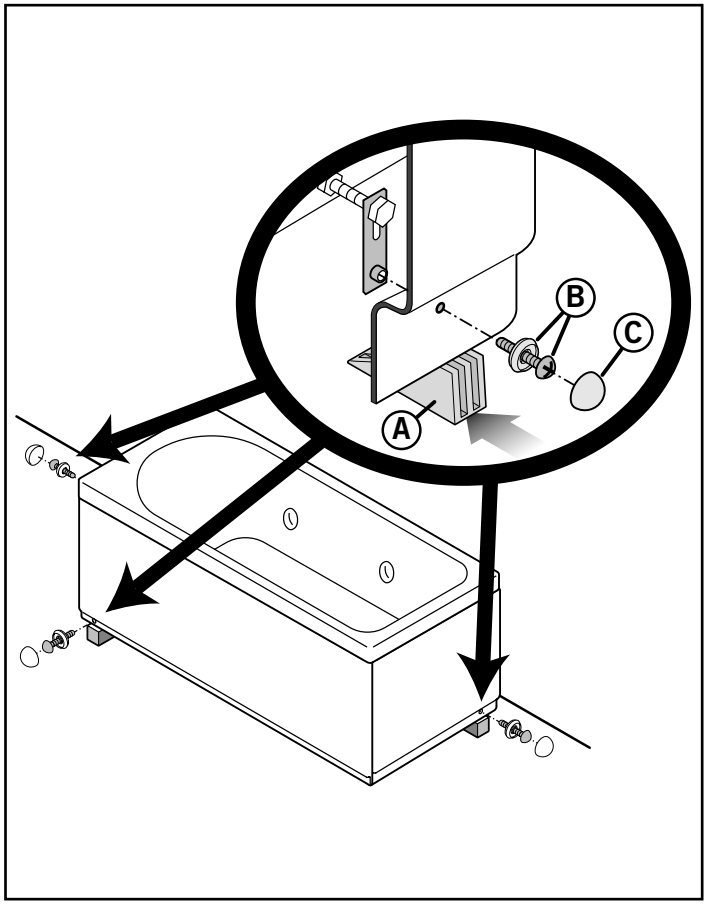

9 INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE ENCASTRABLE

UNIQUEMENT BAIGNOIRES ENCASTRABLES

Pour l'installation de la baignoire, respectez les indications des phases précédentes et effectuez les opérations suivantes.

Positionnez la baignoire à l'endroit voulu et mettez-la à niveau en ajustant les pieds réglables; LA BAIGNOIRE DOIT ÊTRE APPUYÉE AU SOL SUR LES PIEDS RÉGLABLES ET NON PAS SUR SON PÉRIMÈTRE.

Réalisez le mur en maçonnerie 15 mm max. en retrait par rapport au bord de la baignoire DE FAÇON À CE QUE, PAR LA SUITE, ON PUISSE ENLEVER LA BAIGNOIRE POUR TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE SANS ENDOMMAGER LE MUR.

MONTAGE DU PANNEAU D'INSPECTION ET DE VENTILATION (pour baignoires avec hydromassage)
Séparez le panneau d'inspection et de ventilation (D) de son châssis (T).
Montez le châssis (T) sur le mur en maçonnerie à proximité de la pompe et de l'unité de puissance.
Remontez le panneau d'inspection et de ventilation(D) sur le châssis (T),encastré au mur, en le fixant à l'aide des vis (Z).

Les opérations d'entretien de la baignoire exigent que le raccordement entre le siphon et le vidage au sol soit démontable et inspectionnable.

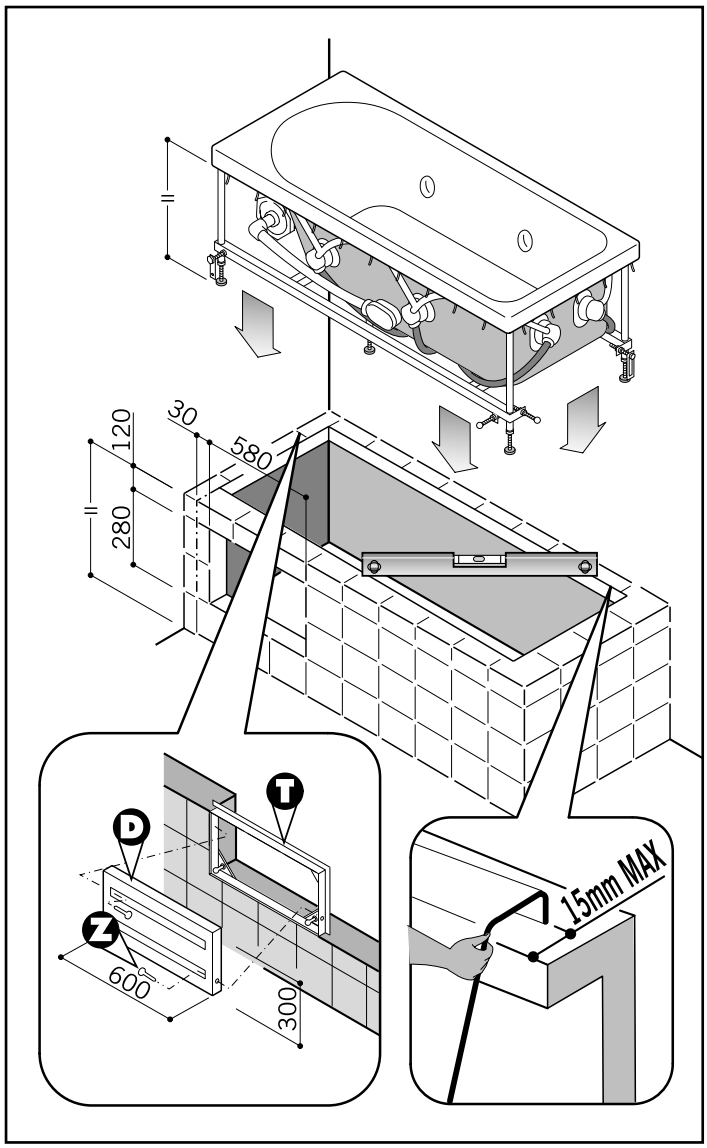

10 APPLICATION DE SILICONE

Pour éviter toute infiltration d'eau entre le mur et le bord de la baignoire, appliquez du silicone NEUTRE NON ACÉTIQUE.